


電池切れのサイン


多くの家庭がこちら！受信機単体設置の場合

- ①電源ランプが赤色で点滅する。
- ②放送が終わった後「ピー」と音が鳴る。

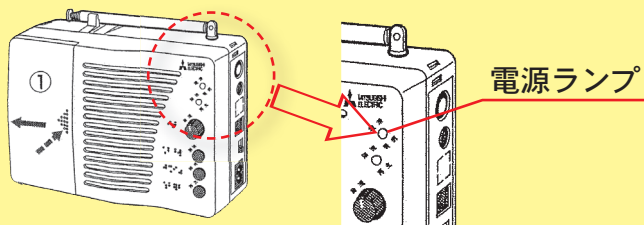

文字表示装置付きの受信機の場合

- ①乾電池ランプが赤色で点滅する。

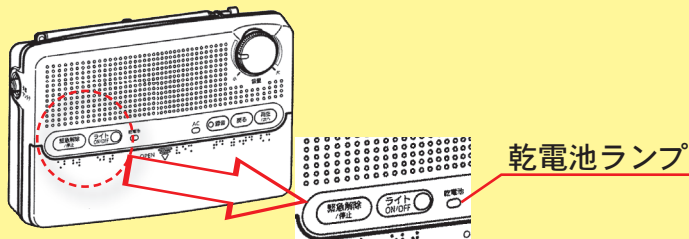

電池の交換時期です！

**ご家庭の防災無線機
電池が切れていませんか？**

防災無線受信機は停電対策や持ち運びができるよう、乾電池でも作動できるようになっています。次のような症状が見られる場合、電池が消耗している、又は電池が入っていない状態です。確認し、早めに交換しましょう！

電池交換の仕方

- ①電池フタの◀マーク(写真●の部分)を押しながら矢印の方向にずらし、フタを外す。

- ②+、-の向きに気をつけて電池を交換する。

※いずれの受信機も**単一乾電池が2本必要**です。

